

Arc Ultra



Guides > Arc Ultra



Überblick



Die Arc Ultra mit Sound Motion Technologie erweckt dein Home Entertainment mit überragender Klarheit, Tiefe und Dimension zum Leben.

- **Mitrißender Sound auf dem nächsten Level.** Die Arc Ultra verfügt über eine brandneue akustische Architektur mit 14 Sonos Treibern und fortschrittlichen Technologien wie Sound Motion und erfüllt jeden Raum präzise mit großartigem Sound, sodass du immer mitten im Geschehen bist.
- **Die einzige Soundbar mit Sound Motion.** Sound Motion ist einer der wichtigsten Durchbrüche in der Audiotechnik seit fast 100 Jahren und ermöglicht es der Arc Ultra, kristallklaren, tiefen und perfekt ausbalancierten Sound in ein unglaublich elegantes Design zu integrieren.
- **Erlebe Dolby Atmos wie nie zuvor.** Dolby Atmos hebt dein Entertainment mit 9.1.4 3D-Audio auf das nächste Level. Füge einen Sonos Sub und Era 300 als hintere Speaker für unvergleichlichen Surround Sound hinzu und erlebe Bass, der unter die Haut geht, und höre jedes atemberaubende Detail aus jeder Richtung.
- **Kristallklare Dialoge.** Die Arc Ultra maximiert die Leistungsfähigkeit des mittleren Kanals für kristallklare Dialoge, sodass du nie auch nur ein Wort verpasst. Erlebe sogar noch klarere Dialoge, indem du in der **Sonos App** deine bevorzugte Stufe der **Sprachverbesserung** auswählst.
- **Müheleose Einrichtung und Steuerung.** Stecke einfach das Stromkabel ein, verbinde deinen Fernseher mit dem mitgelieferten HDMI-Kabel und öffne die Sonos App, um die Einrichtung abzuschließen. Steuere alles mit deiner

TV-Fernbedienung, der Sonos App, der Touch
Steuerung, Sonos Voice Control und Amazon Alexa.

Steuerelemente und Leuchten



Play/Pause

Wiedergabe

Drücke auf diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder anzuhalten.

Gruppieren

Wenn ein anderer Sonos Speaker Audio streamt, halte die **Play/Pause** Taste (etwa 1 Sekunde lang) gedrückt. Du wirst einen Ton hören und deine Speaker werden dieselben Inhalte abspielen.

Sound Swap

Wenn ein anderer Sonos Speaker Audio streamt, halte die **Play/Pause** Taste (etwa 2 Sekunden lang) gedrückt. Du wirst einen Ton hören und das Streaming der Inhalte wird auf dem anderen Sonos Speaker angehalten und auf deiner Arc Ultra gestartet.



Lautstärke

- Lautstärke hoch (nach rechts schieben oder + antippen)
- Lautstärke runter (nach links schieben oder - antippen)

Hinweis: Wenn Musik abgespielt wird, halte + oder - gedrückt, um die Lautstärke schnell zu ändern.



Nächster/Vorheriger Song (nur Musik)

- Drücke auf >, um zum nächsten Song zu springen.
- Drücke auf <, um zum vorherigen Song zu wechseln.

Hinweis: Du kannst nicht zum vorherigen oder nächsten Song springen, wenn du gerade einen Radiosender hörst.



Sprachsteuerung

Drücke auf das Sprachdienstsymbol, um Sprachdienste zu aktivieren oder zu deaktivieren.

- Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Sprachsteuerung aktiviert.
- Wenn die Anzeige nicht leuchtet, ist die Sprachsteuerung deaktiviert.

Hinweis: der Mikrofonschalter an der Anschlussleiste (Rückseite) muss eingeschaltet sein, um Sprachdienste zu nutzen.



Statusleuchte

- Zeigt den Status des Produkts in verschiedenen Situationen an, z. B. die WLAN- und Bluetooth-Verbindung und Signalstörungen.
- Gibt Feedback, wenn Tasten auf dem Produkt gedrückt werden und wenn ein Befehl von einer Fernbedienung gesendet wird.

Anschlüsse



1

HDMI-Anschluss

ARC oder eARC

Verbinde deine Soundbar über ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem HDMI-eARC- oder ARC-Anschluss deines Fernsehers.

Optisch

Verbinde deine Soundbar mit einem optischen Audioadapter von Sonos (separat erhältlich) und einem HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) mit dem optischen Anschluss deines Fernsehers.

2

Bluetooth-Taste

Neues Gerät verbinden:

1. Aktiviere Bluetooth in den Einstellungen deines Geräts.
2. Halte die Taste (etwa 2 Sekunden) gedrückt, bis du einen Ton hörst und die Statusleuchte blau blinkt.
3. Öffne die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle aus der Liste die **Arc Ultra** aus.

Wenn deine Arc Ultra erfolgreich mit Bluetooth verbunden ist, wird die Statusleuchte blau leuchten.

3

Ethernet-Port

Verwende ein Ethernet-Kabel, wenn du eine Verbindung zu einem Router, einem Computer oder einem optionalen NAS-Gerät (Network-Attached Storage) herstellen möchtest.

Mikrofonschalter

Lege den Schalter um, um alle Mikrofone des Produkts ein- oder auszuschalten.

- Wenn der Schalter ausgeschaltet (nach unten gelegt) ist, sind die Mikrofone und Features wie schnelles Trueplay Tuning und Sprachdienste, für die die Mikrofone erforderlich sind, nicht verfügbar.
- Wenn der Schalter eingeschaltet (nach oben gelegt) ist, sind Features, für die die Mikrofone erforderlich sind, verfügbar.

Hinweis: Der Mikrofonschalter und die Anzeige der Sprachdienste müssen eingeschaltet sein, um Sprachdienste zu nutzen.

Stromversorgung

Nutze nur das mitgelieferte Stromkabel (bei Nutzung eines Stromkabels von Drittanbietern erlischt die Garantie).

Hinweis: Stecke das Stromkabel fest ein, bis es bündig im Speaker steckt.

Platzierung

Hier sind einige Empfehlungen, um das Beste aus deiner Sonos Arc Ultra herauszuholen:

- Platziere die Arc Ultra auf einer stabilen, horizontalen Oberfläche. Platziere sie nicht senkrecht oder auf der Seite.
- Platziere die Arc Ultra nicht in einem Schrank oder in einer Ecke.
- Vergewissere dich, dass die Steuerelemente nach oben zeigen.
- Platziere die Arc Ultra für die beste Soundqualität vor und unterhalb deines Fernsehers. Alternativ kannst du sie oberhalb deines Fernsehers montieren.
- Wenn du die Arc Ultra unterhalb deines Fernsehers platzierst, achte auf mindestens 10 cm Abstand zwischen der Oberseite der Soundbar und der Unterseite deines Fernsehers.
keep 4 in (10 cm) of space (minimum) between the top of the soundbar and the bottom of your TV.
- Positioniere die Vorderseite der Arc Ultra so nah wie möglich an der Kante.

Anschließen der Kabel

Sobald du deine Arc Ultra sicher an der gewünschten Stelle platziert hast, nutze die mitgelieferten Kabel, um deine Soundbar einzurichten.


Bevor du beginnst:

- Trenne alle Heimkino- oder Surround-Sound-Geräte von deinem Fernseher.
- Verbinde externe Geräte wie einen TV-Receiver oder DVD-Player direkt mit deinem Fernseher.
- Schalte deinen Fernseher ein.

1


Stecke das Stromkabel in die Arc Ultra und verbinde sie mit der Stromversorgung.

Hinweis: Nutze nur das mitgelieferte Stromkabel (bei Nutzung eines Stromkabels von Drittanbietern erlischt die Garantie).

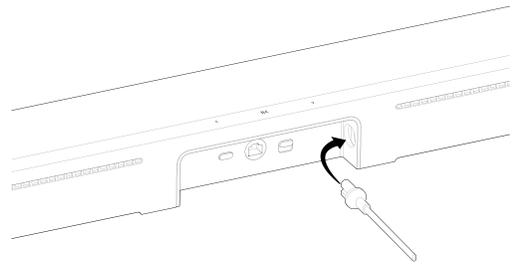

2

- Stecke das HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) in die Arc Ultra.
- Falls du ein Ethernet-Kabel nutzt, stecke dieses auch in die Arc Ultra.

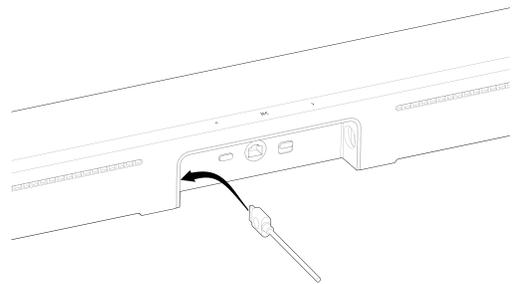


Stecke das andere Ende des HDMI-Kabels in deinen Fernseher.

- Nutze für das HDMI-Kabel den HDMI-ARC- oder eARC-Anschluss, falls dein Fernseher einen solchen Anschluss besitzt.
- Falls dein Fernseher keinen HDMI-ARC- oder eARC-Anschluss besitzt, verbinde das HDMI-Kabel mit dem **optischen Audio-Adapter von Sonos** (separat erhältlich):

1. Entferne die Schutzkappe von dem optischen Adapter und verbinde ihn mit dem HDMI-Kabel.

2. Schließe den optischen Adapter an den optischen digitalen Ausgang deines Fernsehers an.

Hinweis: Vergewissere dich, dass der optische Adapter ordnungsgemäß und sicher in dem Anschluss steckt. Durch ein nicht ordnungsgemäßes Einstecken des Adapters kann der Adapter beschädigt werden.

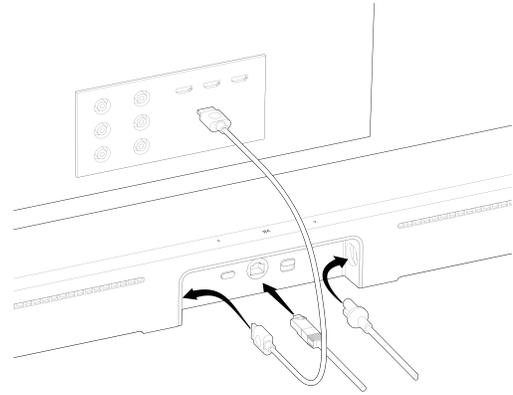

Wandmontage

Nutze die Sonos Wandhalterung für die Arc Ultra (separat erhältlich), um die Arc Ultra unterhalb (empfohlen) oder oberhalb deines Fernsehers an der Wand zu montieren. Sonos empfiehlt:

- Achte auf (mindestens) 10 cm Abstand zwischen der montierten Soundbar und deinem Fernseher.
- Vergewissere dich, dass die Steuerelemente nach oben zeigen.
- Beide Seiten der Soundbar sollten mindestens 2.5 cm von einer Wand oder einem anderen Hindernis entfernt sein.

Hinweis: Die Arc Ultra ist auch mit der Sonos Wandhalterung für die Arc kompatibel.

Inhalt

- Halterung für die Sonos Wandhalterung für die Arc Ultra
- 2 Knöpfe
- 6 Dübel
- 6 Schrauben


Wandmaterial	Vorbohren
Holzkonstruktion	3-mm-Bohrer
Rigipsplatte (keine Holzkonstruktion)	8-mm-Bohrer
Gips	8-mm-Bohrer
Beton oder Ziegel	8-mm-Bohrer

Installation

1


Verwenden Sie die Wandhalterung, um die Schraubenpositionen zu markieren. Richten Sie die Oberkante an der Unterseite Ihres Fernsehers aus. Zwischen der Oberseite der Wandhalterung und dem Fernseher sollte ein Abstand von 14 cm (5,5 Zoll) vorhanden sein.

Markieren Sie die Schraubenpositionen und entfernen Sie zunächst die Wandhalterung.

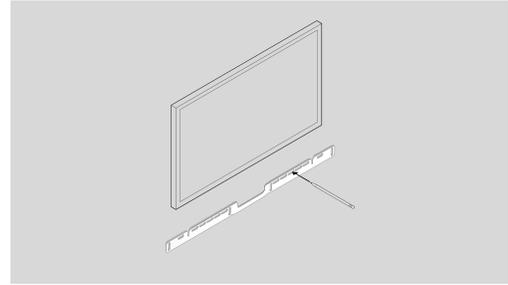


2

Nutze beim Einsatz der mitgelieferten Dübel zum Vorbohren der Löcher einen 8-mm-Bohrer und setze anschließend die Dübel ein. Nutze die Dübel nicht, wenn du in Holz oder Plastik bohrst.

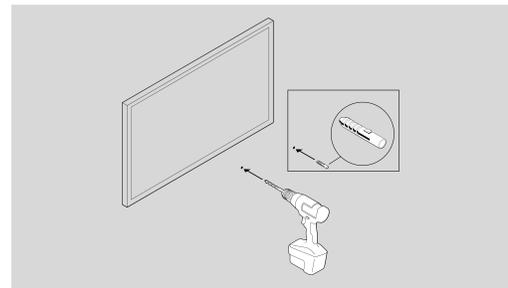


3

Platziere die Wandhalterung über die Markierungen für die Schrauben und vergewissere dich mit einer Wasserwaage, dass sie gerade ist. Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher oder eine Bohrmaschine, um die Halterung an der Wand zu befestigen. Achte dabei darauf, dass die Pfeile in der Mitte nach oben zeigen.

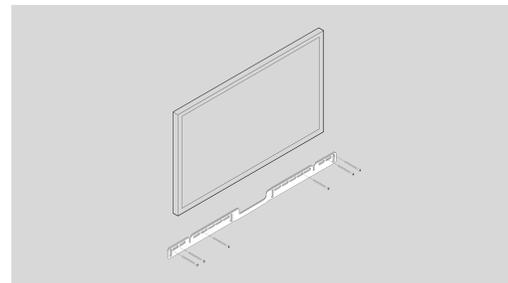


4

Schraube die zwei Knöpfe in die Rückseite der Soundbar und ziehe sie fest.

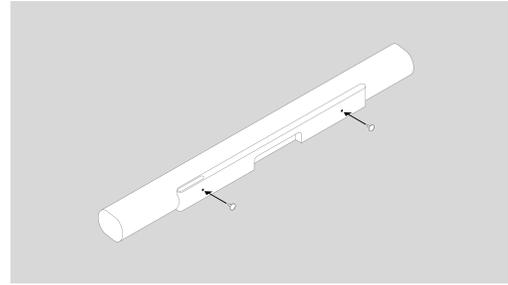


5

Stecke das Strom- und das HDMI-Kabel in die Rückseite der Soundbar.
Hinweis: Wenn du die Kabel in deinen Fernseher steckst, achte unbedingt darauf, dass du das HDMI-Kabel in den HDMI-ARC- oder den eARC-Anschluss deines Fernsehers steckst.

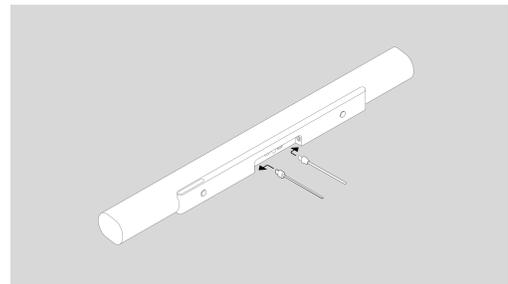

6

Schiebe die Soundbar nach unten, sodass die Knöpfe in die Schlitze der Wandhalterung gleiten. Vergewissere dich, dass die Steuerelemente nach oben zeigen und die Soundbar richtig fest sitzt.

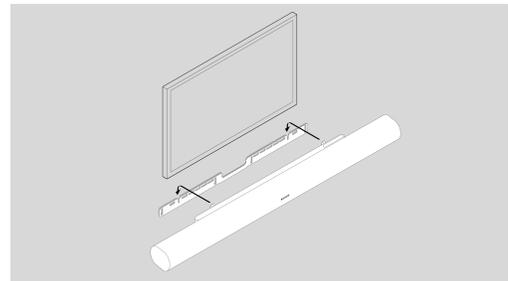

Heimkino

Starte mit der Arc Ultra und erweitere dein System mit Sonos Speakern, die sich ganz einfach per WLAN verbinden lassen.

Konfiguriere mit der Sonos App dein Heimkino und richte hilfreiche Features ein.

1. Platziere deine kompatiblen Sonos Produkte in deinem Raum.
2. Richte deine Sonos Produkte in der Sonos App ein (falls du das nicht schon getan hast).
3. Gehe zu **Systemeinstellungen** und wähle deine **Arc Ultra** aus. **Arc Ultra**.
4. Wähle **+ Sub verbinden** oder **+ Surround Speaker einrichten** aus, um loszulegen.

Konfigurationen von Heimkinos mit der Arc Ultra

Kanäle	Produktkompatibilität
5.1.2	Arc Ultra und Sub
7.1.2	Arc Ultra, zwei One (oder zwei Five, zwei Ikea SYMFONISK) und Sub
9.1.4 (virtualisierte Surround-Höhe)	Arc Ultra, zwei Era 100 und Sub
9.1.4	Arc Ultra, zwei Era 300 und Sub

Heimkino-Einstellungen

Nutze die Sonos App, um die Heimkino-Einstellungen anzupassen:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen. Settings** settings.
2. Wähle den Raum aus.
3. Gehe zu **Heimkino**, um loszulegen.

Einstellung**Beschreibung**

TV-Autoplay

Wenn gerade Musik oder andere Inhalte abgespielt werden, wenn du deinen Fernseher einschaltest, wird der Ton automatisch auf den Fernsehton umgeschaltet (Standardeinstellung).

Gruppierung bei Autoplay aufheben

Wenn dein Heimkino-Speaker mit anderen Produkten gruppiert ist, wenn du den Fernseher einschaltest, wird er automatisch aus der Gruppe entfernt (Standardeinstellung).

TV-Dialoge synchronisieren

Wenn die Audiowiedergabe auf deinem Fernseher nicht mit der Bildwiedergabe übereinstimmt, kannst du die Audioverzögerung (Lip-Sync) in den Raumeinstellungen anpassen.

Audioverzögerung in Gruppen

Wenn du bei der Wiedergabe in einer Gruppe Audioprobleme bemerkst, kannst du diese Einstellung anpassen.

TV-Setup

Führe die TV-Konfiguration erneut durch, um Anpassungen an deinem Setup vorzunehmen.

IR nutzen

Aktiviere oder deaktiviere die Nutzung von IR-Fernbedienungen.

Einstellung	Beschreibung
IR-Signalleuchte	Ein- oder Ausschalten, um die IR-Signalleuchte an deinem IR-Receiver zu sehen, wenn du eine Taste deiner Fernbedienung drückst.
IR-Repeater	Einschalten, falls du einen IR-Repeater mit deinem Fernseher nutzt.
Fernbedienung einrichten	Während der Einrichtung programmierst du eine Fernbedienung. Du kannst jederzeit eine andere Fernbedienung programmieren.

Trueplay™

Jeder Raum ist anders. Trueplay™ misst die Reflektion des Sounds von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum und stimmt anschließend deine Sonos Speaker für beeindruckenden Sound perfekt ab, unabhängig davon, wo du sie platzierst.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen**. settings.
2. Wähle aus der Liste der Produkte deine **Arc Ultra** aus.
3. Gehe zu **Sound** und wähle **Trueplay** aus, um loszulegen.

Mikrofon und Sprachdienste

Es gibt zwei Möglichkeiten, um die Mikrofone der Arc Ultra zu steuern:

Du kannst über den universellen Mikrofonschalter auf der Rückseite alle Mikrofone ein- und ausschalten.

Die Taste für die Sprachdienste auf der Oberseite ermöglicht es dir, Sprachdienste zu aktivieren und zu deaktivieren, ohne dass die Mikrofone ein- oder ausgeschaltet werden, die für Features wie Trueplay™ erforderlich sind.

- Falls beide eingeschaltet/aktiviert sind, sind die Sprachsteuerung und alle Features, für die die Mikrofone erforderlich sind, verfügbar.
- Falls beide ausgeschaltet/deaktiviert sind, sind die Sprachsteuerung und alle Features, für die die Mikrofone erforderlich sind, nicht verfügbar.
- Falls der universelle Mikrofonschalter eingeschaltet ist und die Anzeige der Sprachsteuerung nicht leuchtet, sind Features wie Trueplay™, für die die Mikrofone erforderlich sind, verfügbar, die Sprachsteuerung allerdings nicht.

Sprachsteuerung

Du kannst **Sonos Voice Control** oder einen Sprachassistenten, den du häufig nutzt, hinzufügen, um dein Sonos System mit deiner Stimme zu steuern.

Hinweis: Wenn du einen Sprachassistenten hinzufügst, lade die App des Sprachassistenten herunter, bevor du ihn zu deinem Sonos System hinzufügst.

Befolge diese Schritte, um die Sprachsteuerung in der Sonos App zu deaktivieren:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen. Settings settings** .
2. Wähle **Verwalten** aus.
3. Wähle **+ Sprachassistent hinzufügen** aus, um loszulegen.

Dienst**Beschreibung**

Sonos Voice Control

Spiele Musik und steuere dein Sonos System ganz einfach mit deiner Stimme und genieße eine einzigartige Privatsphäre und perfekten Datenschutz. Sag einfach „Hey Sonos“.

Hier sind einige Dinge, die du mit Sonos Voice Control mit deiner Stimme tun kannst:

- **Produkte gruppieren** – „Hey Sonos, gruppieren das Wohnzimmer und das Esszimmer.“
- **Playlist starten** – „Hey Sonos, spiele ‚Cooking Tunes‘“.
- **Favoriten speichern** – „Hey Sonos, füge diesen Song zu meinen Favoriten hinzu“.

Amazon Alexa

- Bevor du Alexa in der Sonos App einrichtest, musst du in der Alexa App den Sonos Skill aktivieren.
- Du kannst einem Produkt Alexa und Sonos Voice Control hinzufügen.

Produkteinstellungen

Nutze die Sonos App, um die Produkteinstellungen für deine Arc Ultra anzupassen:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen. Settings** settings.
2. Wähle den Raum aus.
3. Wähle unter **Produkte** die Arc Ultra aus, um loszulegen.

Einstellung

Beschreibung

Status

Mikrofon

Zeigt an, ob der Mikrofonschalter ein- oder ausgeschaltet ist.

Netzwerk

Zeigt den Status der WLAN-Verbindung und andere Netzwerkinformationen an.

Verbindung

WLAN deaktivieren/aktivieren

Aktiviere oder deaktiviere das WLAN.

Hinweis: Ein mit deinem Router verbundenes Ethernet-Kabel wird benötigt, um WLAN zu deaktivieren.

TV Audio Swap

Switche TV Sound von einer Arc Ultra zu deinem Sonos Ace und umgib dich mit mitreißendem Surround Sound und 3D-Audio.

Hinweis: Du kannst nur TV Sound (über HDMI- oder optisches Audiokabel) auf den Sonos Ace streamen.

Nutze die Sonos App (nur iOS), um die Verbindung zwischen deiner Arc Ultra und dem Sonos Ace einzurichten. Vergewissere dich, dass deine Produkte auf dem neuesten Stand sind und dass das WLAN aktiviert ist. Auf der Seite [**Sonos Ace**](#) erfährst du mehr über TV Audio Swap.

Spezifikationen

Audio

Verstärker

15 digitale Verstärker der Klasse D sind perfekt auf die einzigartige akustische Architektur der Soundbar abgestimmt.

Hochtöner

Sieben präzise gewinkelte Kalottenhochtöner sorgen für eine kristallklare Wiedergabe der hohen Frequenzen und kristallklare Dialoge. Zwei dieser Hochtöner sind nach oben gerichtet und schaffen dedizierte Höhenkanäle für 3D-Audio.

Mitteltöner

Sechs Mitteltöner sorgen für die originalgetreue Wiedergabe der mittleren Frequenzen.

Tieftöner

Sound Motion, eine Technologie mit einem viermotorigen Tieftöner mit zwei Membranen, liefert außergewöhnlichen Bass in einem revolutionären, flachen und kompakten Design.

Mikrofone

Fernfeldmikrofone ermöglichen eine präzise Positionsbestimmung von Audioquellen und eine hervorragende Mehrkanal-Echounterdrückung für eine schnelle und präzise Sprachsteuerung und Trueplay Tuning. Du kannst sie dank des Mikrofonschalters ganz einfach ausschalten.

Verstellbarer Equalizer

Mit der Sonos App stellst du ganz einfach Bass, Höhen und Lautstärke ein.

Trueplay™

Diese Software ermittelt die Akustik des Raums und stimmt anschließend den Equalizer perfekt darauf ab. Kompatibel mit iOS und Android Geräten.

Sprachverbesserung

Wähle in der Sonos App deine bevorzugte Stufe der Sprachverbesserung aus.

Nachtmodus

Aktiviere diese Einstellung in der Sonos App, um die Intensität lauter Klänge zu reduzieren und leisere Klänge zu verstärken.

Heimkino-Audioformate

Stereo PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos*, Dolby TrueHD*, Dolby Atmos (True HD)*, Multichannel PCM*, Dolby Multichannel PCM*, DTS Digital Surround** Auf dem Bildschirm „Aktueller Titel“ der Sonos App wird angezeigt, welches Audioformat dekodiert wird.

*HDMI-eARC-Verbindung erforderlich.

**Dies ist keine Angabe eines lizenzierten Decoders.

Dolby Atmos Music¹

Kompatible Inhalte erforderlich.

TV Audio Swap

Switche TV Sound zwischen der Soundbar und dem Sonos Ace.

Details und Abmessungen

Abmessungen

Gewicht: 75 mm

Breite: 1178 mm

Tiefe: 110,6 mm

Gewicht

5,9 kg

Farben

Schwarz, Weiß

Oberfläche

Matt

Halterung

M5 x 0,8 mm Gewindesteigung L6,5 mm

Steuerelemente

Mit der kapazitiven Touch Steuerung kannst du die Wiedergabe starten, anhalten, Songs überspringen und wiederholen, die Lautstärke einstellen, Sprachassistenten stummschalten sowie Sonos Produkte gruppieren und die Gruppierung aufheben.

Bluetooth-Taste

Drücke diese Taste, um ein Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Mikrofonschalter

Lege diesen Schalter auf der Rückseite des Produkts um, um die Mikrofone auszuschalten.

LED

Leuchten an dem Gerät zeigen den Verbindungs- und Stummschaltungsstatus sowie die Mikrofonaktivität an.

**Stromversorgung und
Konnektivität**

WLAN

Kompatibel mit WiFi 6. Verbindet sich mit jedem 802.11a/b/g/n/ac/ax-Router im 2,4- oder 5-GHz-Bereich.

HDMI ARC/eARC	Verbinde das mitgelieferte HDMI-Kabel mit dem HDMI-eARC-/ARC-Anschluss deines Fernsehers. Der optische Adapter wird separat angeboten.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 unterstützt Audio Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät.
Spannung	100–240 V 50/60 Hz interne Stromversorgung
CPU	Quad Core 4xA55 1,9 GHz
Speicher	16 GB SDRAM 8 GB NV
Sprachassistent	Funktioniert mit Sonos Voice Control und Amazon Alexa. Die Verfügbarkeit der Sprachassistenten ist abhängig von Land und Sprache.
Apple AirPlay 2	Funktioniert mit AirPlay 2 auf Apple Geräten der Version iOS 11.4 und neuer.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Sonos Arc Ultra	Produkt
Stromkabel	Länge: 2 m

HDMI-Kabel

Länge: 1,5 m

Dokumentation

Kurzanleitung, rechtliche Informationen
und Garantie

Anforderungen

WLAN

Internetverbindung

Stromversorgung

Steckdose in der Nähe.

Sonos App

Die neueste Generation der Sonos App
auf einem kompatiblen Gerät.

1 Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Vertraulich und unveröffentlicht. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories.
Alle Rechte vorbehalten.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen durch.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Nutze dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Säubere es nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Produkte beschädigen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Vorrichtungen, die Wärme erzeugen.
9. Sorge dafür, dass niemand auf das Stromkabel treten kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere in der Nähe des Steckers, bei Mehrfachsteckdosen sowie am Austrittsort des Kabels am Gerät.
10. Nutze nur Anschlussgeräte/Zubehör vom Hersteller.
11. Trenne das Gerät bei Gewittern oder längeren Nutzungspausen vom Stromnetz.
12. Dieses Produkt beinhaltet keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können. Das Gerät darf nicht geöffnet oder zerlegt werden und versuche auch nicht, Komponenten zu reparieren. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
13. Das Stromkabel sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.
14. **Warnung:** Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Sorge dafür, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen, und stelle keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät ab.